



WOODART



Catálogo
2025



Introducción

¡Bienvenido al catálogo de materiales WoodArt! Aquí encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad en las categorías de WPC para interiores y exteriores (Wood-Plastic Composite), LVT (Luxury Vinyl Tile), SPC (Stone Plastic Composite), para satisfacer todas tus necesidades de revestimientos para pisos y muros.

WoodArt se enorgullece en ofrecer soluciones duraderas y elegantes para transformar tus espacios y en este Catálogo te presentamos una visión general de nuestras Colecciones.

WoodArt se compromete a brindar productos de alta calidad que combinen funcionalidad con belleza. Explora nuestras opciones y descubre cómo WoodArt puede transformar tus proyectos de diseño.

INDICE

INTERIORES	
WPC Wood-Plastic Composite	7
- Colección Quattro	9
- Colección Quattro Colores Puros	14
- Colección Quattro Pianni	16
- Colección Sette	19
- Colección Cannoli	20
- Colección Tre Pianni X	22
WPC Paneles Vigas Esquineros	25
- Panel	27
- Vigas	29



INTERIORES	
Paneles Decorativos	45
SPC Pidos Vinílicos Multicapa	57
- Colección Douglas	58
- Colección Lawson	60
- Colección Palm	62
- Zoclo SPC	65
LVT Pisos Vinílicos de Alta Calidad	67
- Colección Forest	69
- Colección Concrete	71
- Colección OZZ	73



- Esquineros	30
- Iluminación y Colocación	33

EXTERIORES	
WPC Wood-Plastic Composite	35
- Panel Lisa Exterior	37
- Quattro Exterior	39
- Vigas	41
- Colocación Exteriores	42



Exteriores Deck	75
- Deck	76
- Accesorios	78
Instrucciones de Instalación	80
Simbología	83



INTERIORES

WPC

Wood-Plastic Composite



COLECCIÓN QUATTRO
Roble



COLECCIÓN QUATTRO
Nogal



ROBLE



NOGAL



CHERRY



WALNUT





COLECCIÓN QUATTRO
Cinnamon



CINNAMON



TEKA



NERO



MAPLE





COLECCIÓN QUATTRO
Migdia



MIEL



MIGDIA



STAR



ARENA



COLECCIÓN
Quattro



290 X 16 X 2.4 cm



COLECCIÓN
Quattro
COLORES PUROS

WPC



NEVE



AZUR



OXFORD

290 X 16 X 2.4 cm



COLECCIÓN QUATTRO
Azur

COLECCIÓN
Quattro
PIANNI

WPC

MURO

RESIDENCIAL
COMERCIAL

INTERIOR

MATE

RESISTENTE
AL FUEGO

FÁCIL
INSTALACIÓN

FÁCIL
LIMPIEZA



SILK PEARL



SILK VANILLA



EBANO MIX

290 X 15.2 X 1.2 cm



COLECCIÓN QUATTRO
Pianni Ebano Mix



COLECCIÓN SETTE
Star



AZUR



STAR



WALNUT






COLECCIÓN
Cannoli



290 X 12.3 X 1.2 cm

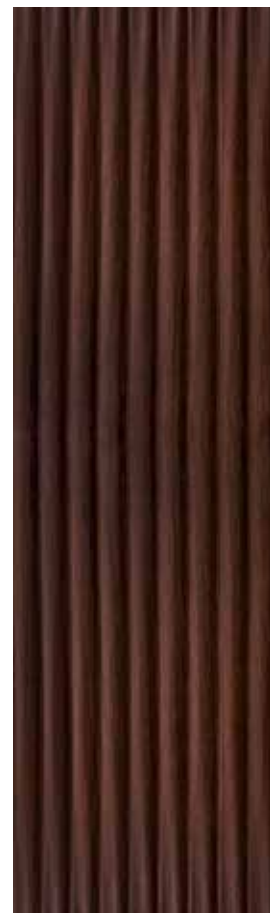

NOGAL



COLECCIÓN CANNOLI
Nogal



COLECCIÓN
Tre Pianni X



290 X 19.5 X 1.6 cm



CINNAMON



COLECCIÓN TRE PIANNI X
Cinnamon

INTERIORES

WPC Paneles Vigas Esquineros



PANEL
Maple



PANEL
Walnut



MAPLE



CINNAMON



NOGAL



WALNUT

Panel



290 X 60 X .8 cm



VIGA 15
Nogal

VIGA 10



CINNAMON



NOGAL

VIGA 15




CINNAMON



NOGAL

Esquineros

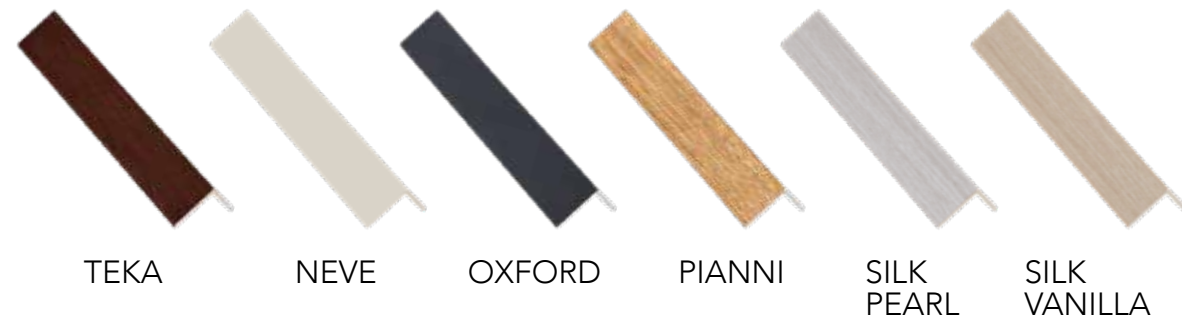

290 X 3 X 3 cm







COLECCIÓN QUATTRO Roble
ILUMINACIÓN Luz Led 100 cm




KIT DE ILUMINACIÓN LED SERIE QUATTRO
60, 100, 150 cm



TRANSFORMADOR
150 W

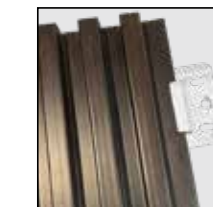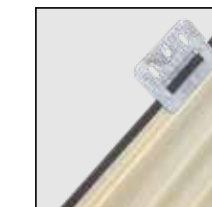

CLIPS DE COLOCACIÓN

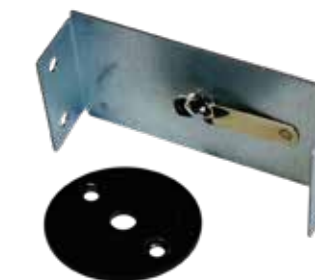

SOPORTE GIRATORIO PARA VIGA

EXTERIORES

WPC

Wood-Plastic Composite



QUATTRO EXTERIOR
Cinnamon



PLAFÓN
Nogal



NOGAL



CINNAMON



QUATTRO EXTERIOR
Nogal



NOGAL



CINNAMON

QUATTRO Exterior



290 X 21.9 X 2.6 cm



VIGA
Cinnamon



NOGAL



CINNAMON

Vigas



290 X 10 X 5 cm

COLOCACIÓN
Exteriores



ANCLAJE PARA VIGA



CLIPS QUATTRO



CUBIERTA PARA VIGA



CLIPS PLAFÓN



VIGA
Nogal

INTERIORES

PANELES Decorativos



PANEL DECORATIVO INTERIOR
St Barts

PANEL
Decorativo
INTERIOR



ST BARTS



DOMEK



SALON BLACK

280 X 122 X .3 cm




PANEL DECORATIVO INTERIOR
Domek




PANEL DECORATIVO INTERIOR /
Parbat



PARBAT

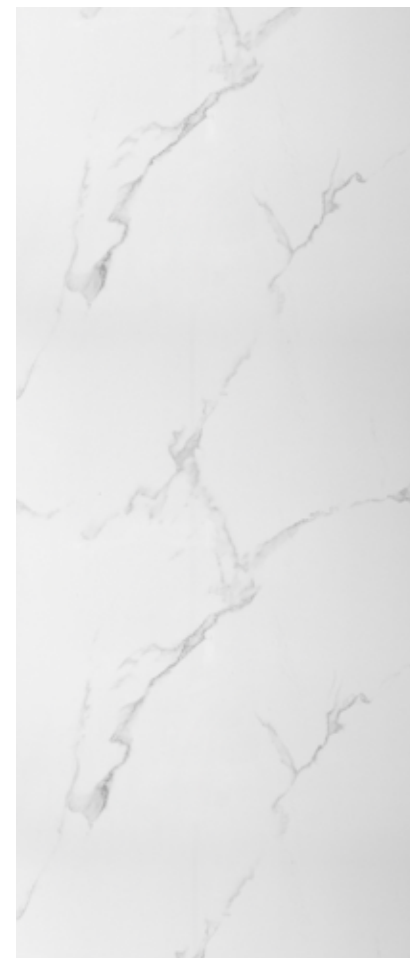

MUZIO

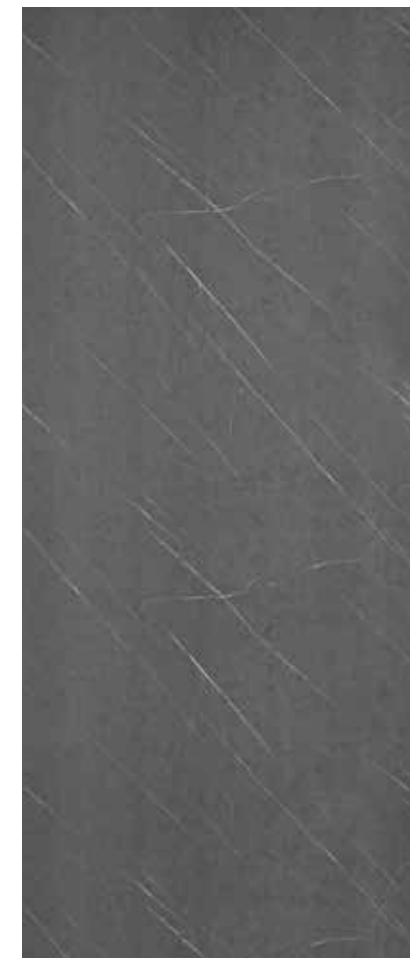

JAYA



MURO



EDIFICIO



INTERIOR



MATE



RESISTENTE AL FUEGO



CON MANTENIMIENTO



CON MANTENIMIENTO



PANEL DECORATIVO INTERIOR
Titanium



ROBSON
244 X 122 X .3 cm



TITANIUM



BRONZE

PANEL
Decorativo
INTERIOR



280 X 122 X .5 cm



PANEL
Decorativo
INTERIOR



GLOOM COOPER



GLOOM SILVER



PANEL ESPEJO

244 X 122 X .5 cm



PANEL DECORATIVO INTERIOR
Gloom Silver



PANEL DECORATIVO INTERIOR
Dinamic



ACUSTIC



RAIN DROP



DINAMIC

PANEL
Decorativo
INTERIOR

- MURO
- INTERIOR
- INTERIOR
- MATE
- RESISTENTE AL FUEGO
- PROTECCIÓN ANTIRREFLEJO
- ANTI-IMPRESIONES

280 X 122 X .5 cm

INTERIORES

SPC

Pisos Vinílicos Multicapa



COLECCIÓN DOUGLAS
Grey

Colección Douglas

SPC

PISO

RESISTENTE A LA HUMEDAD

INTERIOR

MATE

RESISTENTE AL FUEGO

PROTECCIÓN ANTIBALDAZOS

ANTI-DEFORMACIÓN

ANTI-DEFORMACIÓN

ANTI-DEFORMACIÓN

18.2 X 122 cm



BROWN



GREY



COLECCIÓN DOUGLAS
Brown

Colección Lawson

SPC

PISO

ECOLOGICAL
CONCEPT

INTERIOR

MATE

RESISTENTE
AL FUEGO

PROTECCIÓN
ANTIRAYAS

ANTI-DEFORMACIÓN

ANTI-DEFORMACIÓN

ANTI-DEFORMACIÓN

18.2 X 122 cm



NATURAL



SILVER



COLECCIÓN LAWSON
Silver

Colección Palm

SPC

PISO

RESISTENCIA
COMPRIM.

INTERIOR

MATE

RESISTENTE
AL FUEGO

PROTECCIÓN
ANTIRAYAS

ANTI-IMPRESIONES

ANTI-DEBRIS

ANTI-CHOQUE

18.2 X 122 cm



NATURAL



COLECCIÓN PALM
Natural



ZOCLO LAWSON
Silver

Zoclo SPC



CLIPS DE COLOCACIÓN

5 X 220 cm

INTERIORES

LVT

Pisos Vinílicos de Alta Calidad



COLECCIÓN CONCRETE
Oxford



COLECCIÓN FOREST
Roble



HAYA



ROBLE



GRAY





COLECCIÓN CONCRETE
Gray



GRAY



OXFORD





COLECCIÓN OZZ
Black



BLACK



45.72 X 91.44 cm



DECK
Cinnamon

EXTERIORES


DECK




Deck



290 X 13.8 X 2.3 cm

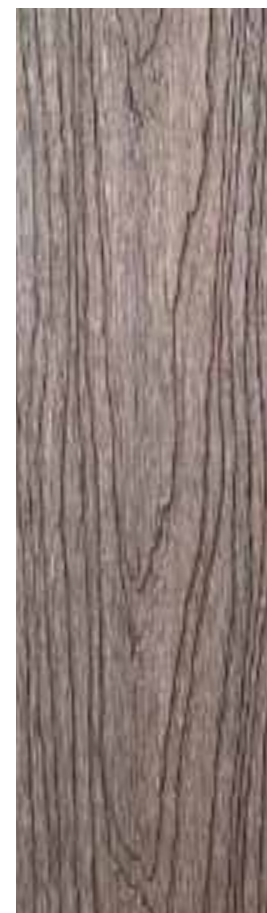

NOGAL

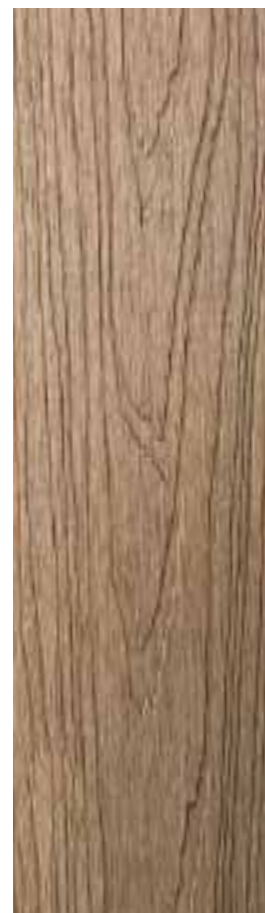

CINNAMON



DECK
Cinnamon

Accesorios



MOLDURA WPC
NOGAL



MOLDURA WPC
CINNAMON



CLIPS DECK


290 X 5.5 X 5 cm



MOLDURA WPC
Nogal

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

WPC

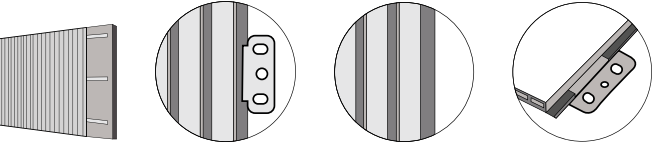

INSTALACIÓN

PREPARACIÓN:
Limpia y prepara la superficie del muro donde instalarás los paneles de WPC. Debe estar limpia y nivelada. Decide la disposición de los paneles y mide la altura y el ancho del área para asegurarte de que los paneles se ajusten correctamente.

INSTALA LOS RIELES O LISTONES DE SOPORTE:
Fija rieles o listones de soporte de WPC o madera horizontalmente en la parte superior e inferior del área donde se instalarán los paneles. Esto creará un marco para los paneles. Asegura los rieles con tornillos para madera o clips de fijación.

COLOCA LOS PANELES DE WPC:
Comienza desde un extremo del muro y coloca los paneles de WPC verticalmente, encajándolos entre los rieles de soporte. Alinea y fija cada panel al marco utilizando tornillos para madera o clips de fijación. Asegúrate de que los paneles estén nivelados y espaciados uniformemente.


RECORTA LOS PANELES (SI ES NECESARIO):
Si los paneles no encajan perfectamente en el espacio, utiliza una sierra circular o sierra de inglete para recortar los paneles según sea necesario para que encajen en el muro.

ACABADOS FINALES:
Asegúrate de que todos los paneles estén nivelados y bien sujetos al marco. Limpia cualquier residuo o polvo de la instalación.

TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO (OPCIONAL):
Si lo deseas, puedes aplicar un sellador o protector de WPC a los paneles para mantener su apariencia y durabilidad a lo largo del tiempo.

La instalación de paneles de WPC en un muro es una forma excelente de mejorar la estética de tu espacio exterior o interior. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante de los productos de WPC que estés utilizando y de considerar factores como el drenaje y la ventilación adecuados si estás instalando los paneles en un área exterior. ¡Buena suerte con tu proyecto!

SPC

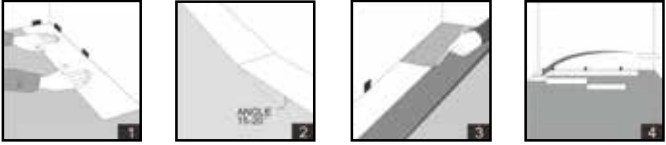

COLOQUE
MODULE
MEDICIÓN DE CORTES
AJUSTES

1. Se recomienda instalar la duela SPC Click WOODART siempre en la dirección del lado más pequeño de la habitación.


2. Es importante decidir la modulación antes de comenzar el montaje.

3. Asegúrese que los cortes entre zonas no sean inferiores a 30 cm y acomode las tablas en el contrapiso y encájelas suavemente, de izquierda a derecha, con el lado hembra hacia la pared.

4. Uno de los mejores atributos de la duela SPC Click WOODART es que le permite hacer correcciones si el ajuste no es el correcto, solo debe quitar la duela, desmontarla y volver a armarlo. Recomendamos mantener siempre una distancia de 2 a 3 mm de la pared.

5. Posicione la duela a instalar en un ángulo de 15° a 20° con respecto a la duela ya instalada, hasta que la unión entre ambos sea perfecto.

6. Al llegar al otro extremo de la pared, corte la duela procurando una separación mínima de 2-3 mm del muro.

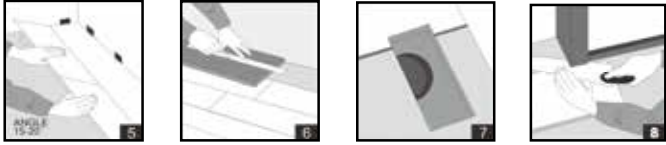

INSTALE
AJUSTE SEPARACIÓN
CORTE
AJUSTA LAS ESQUINAS

7. Utilice un cúter profesional siempre con la ayuda de una escuadra para asegurar un corte perfecto, pase el cortador suavemente, pero con firmeza; marque los cortes previamente con tiza o con lápiz y presione ligeramente para romper la pieza en la línea con hendidura. (Aconsejamos conservar las piezas cortadas, puede ser útil en otras zonas).

8. Ejercer suave presión en todas las uniones para asegurar el correcto cierre de los herrajes, dejando los tabloncillos perfectamente unidos.

Consulte los diagramas de instalación para obtener más detalles.

Una vez finalizada la instalación, limpie la superficie del suelo con agua a la que se haya añadido un detergente neutro. Nunca utilice disolvente para eliminar residuos o la suciedad de la superficie. Utilice protectores en las patas de sillas y muebles. Algunos materiales o tintes, como alquitrán, grasa, aceite, pintura, cera, tinta de bolígrafo o marcador, etc. pueden en determinadas condiciones dañar la capa de desgaste o causar manchas indelebles.

LVT



PREPARACIÓN

El polvo y las partículas sueltas deben eliminarse por completo. Los sustratos altamente absorbentes o de absorción variable deben sellarse con adhesivo para pisos diluido (1:4).

La superficie aplicada con capa de "Primer", debe estar completamente seca antes de comenzar la colocación. Utilice pegamento para piso vinílico LVT (siga las recomendaciones del fabricante).

Cuando aplique compuestos para alisar, utilice compuestos que cumplan con los requisitos mínimos de las normas de construcción y requerimientos de la superficie. No mezcle directamente sobre la superficie.

Cuando sea necesario, se debe realizar una impermeabilización. Utilice únicamente lápiz, tenga en cuenta que cualquier marca hecha con rotuladores de tinta permanente y no permanente, bolígrafos, etc. puede causar decoloración.

Si se utiliza material de varios lotes, éstos deben tener los mismos números de serie de fabricación y utilizarse en orden consecutivo.

Antes de la colocación, deje que el material, el adhesivo y el suelo alcancen la temperatura ambiente, es decir, una temperatura de al menos 18 grados centígrados. La humedad relativa del aire debe ser del 30-60%. No se debe instalar en exteriores o dejar en intemperie.

Para su limpieza no se debe de utilizar ningún ácido o producto químico abrasivo.

No debe recibir el sol de forma directa, ni exponerlo a temperaturas mayores de 40° C.

Cualquier falla en el material debe ser reportada inmediatamente al distribuidor donde se realizó la compra. Indique siempre el color y los números de lote que se indican en la caja.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FLEXIBLE STONE

Limpia, cepilla y desengrasa la superficie (sin impurezas).

La pared o base debe estar alineada, firme, lisa y seca.

El revestimiento no se puede clavar o atornillar a la pared, todo debe ser adherible con un adhesivo siliconado.

Aplica el adhesivo adecuado en la parte posterior con una paleta y pega la pieza en su lugar.

Comenzando en el centro de la hoja, usando un rodillo o presión de mano, elimina el aire atrapado hacia el borde de la hoja.

PU STONE

1. Asegúrate de que la superficie de la pared sea lisa.
- 2 . Calcula la medida y especificación de la pared.
3. Alínea la pared horizontalmente.
4. Elige las baldosas.
5. Instala la primera pieza en la esquina izquierda de la pared.
6. Coloca los azulejos hacia abajo hasta arriba.
7. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, fija las baldosas con el tornillo.

DECORATIVE PANEL

Limpia la suciedad de la pared elegida y asegúrate de que queda completamente lisa y seca para lograr una buena adhesión.

Mide y marca las líneas guía con ayuda de un nivel y un metro, según las dimensiones de los paneles. Este es el paso más importante: asegúrate de que los huecos para las distintas piezas están alineados para colocarlos de forma correcta.


Por la parte trasera del panel, aplica el adhesivo en los cuatro laterales y a mayores, otras dos líneas verticales en su parte central para lograr una mayor sujeción a la superficie.

A continuación, coloca los paneles desde las esquinas hacia el interior de la pared. A medida que los vas fijando, presiona los bordes con las yemas de los dedos.


Después de instalar cada panel, limpia las juntas con un papel para eliminar las impurezas y coloca sobre ellas una tira de cinta específica para rellenarlas.

SIMBOLOGÍA

INDICACIONES DE USO

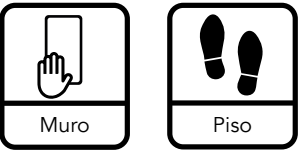

ACABADO

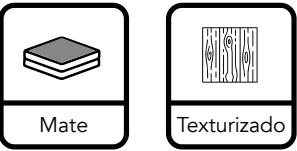


TIPO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES



AMBIENTE

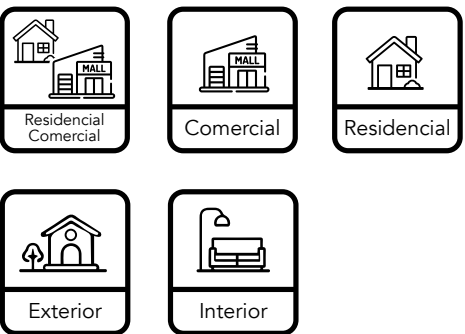



woodart.com.mx



@woodart_oficial



woodart_oficial



wood_art_oficial



WoodArt